
Inbetriebnahme Anleitung
HEMOS Energiemanager


Wechselrichter, Ladestation und Wärmepumpe sind installiert?
Dann kann es losgehen.

Noch kein HEMOS-Partner?
Dann hier registrieren und den technologischen Vorsprung sichern.

1 Konfiguriere die Hardware-Komponenten, damit sie mit der HEMOS Box verbunden werden können.

Unsere Kurzanleitungen zeigen dir, wie!

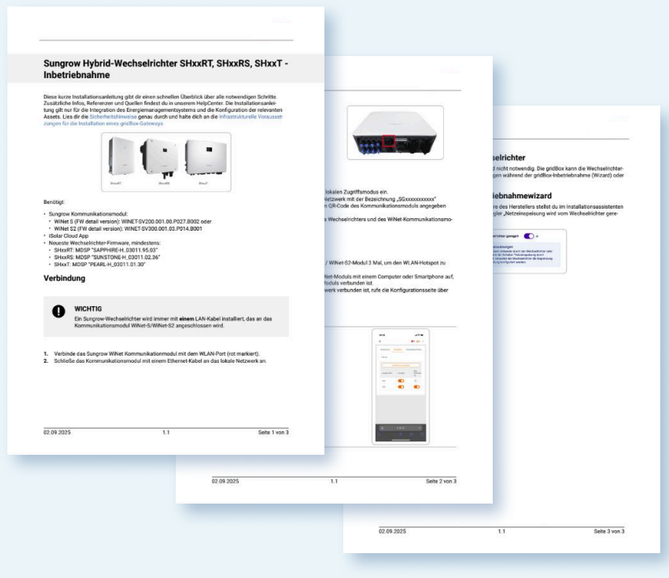


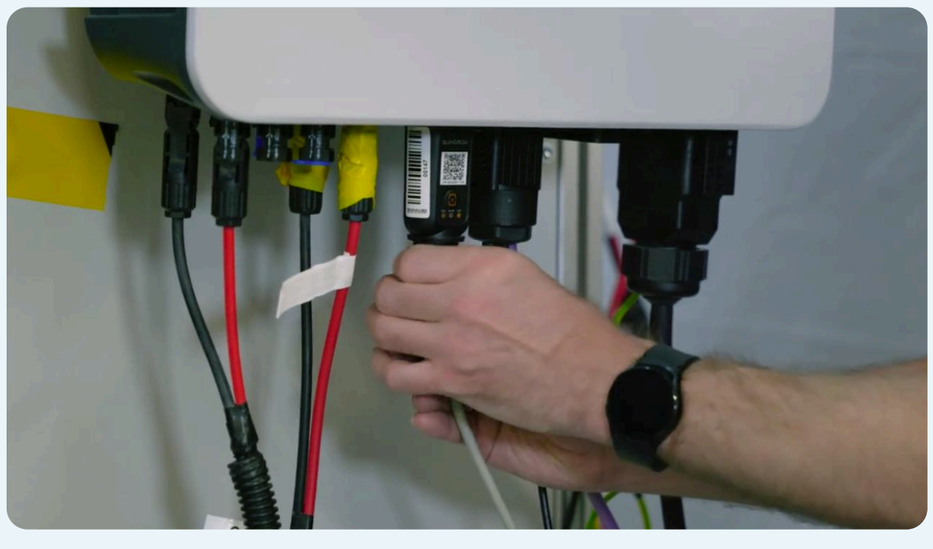

2 Inbetriebnahme des HEMOS Energiemanagers

1. Netzstecker und Ethernetkabel verbinden
2. Installationsassistenten öffnen und Registrierung des HEMOS Systems starten

   Installationsassistent
3. Box per Startcode mit dem HEMOS System verbinden
4. Alle kompatiblen Geräte per Scan einbinden

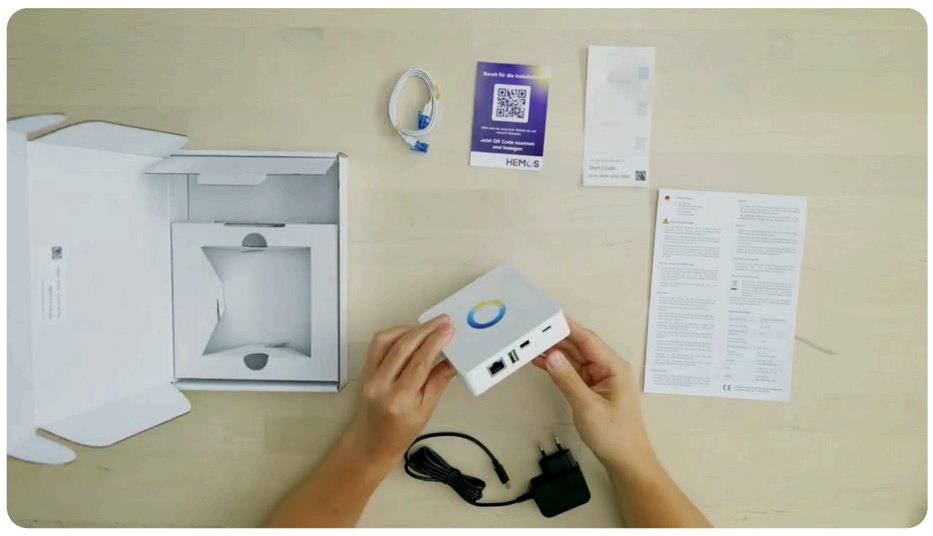

3 Du brauchst Hilfe bei der Inbetriebnahme?

E-Mail: support@HEMOS.de
Telefonnummer: +49 (0) 241 95509365

Vollständige Anleitung Online

Klicke Hier

oder scanne den QR Code