
Installation des SolarEdge Home Netzwerk Moduls

Die Installation des SolarEdge Home Netzwerk Moduls darf nur von einem qualifizierten Installateur vorgenommen werden.
Beachten Sie unbedingt alle Sicherheits- und Handhabungshinweise, die in der Installationsanleitung des Wechselrichters angegeben sind.


1. Installieren der Antenne

Um einen Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung des Wechselrichters, bevor Sie die Abdeckung des Wechselrichters entfernen.

1. Schalten Sie den EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters und den DC-Sicherheitsschalter (falls vorhanden) aus.

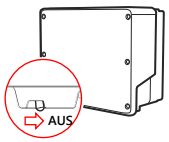


2. Schalten Sie die Wechselstromversorgung des Wechselrichters an der Hauptverteilung aus.



3. Warten Sie fünf Minuten.




4. Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters und die Abdeckung der Anschlusseinheit (falls vorhanden).

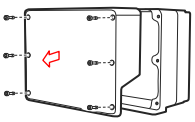


5. Befestigen Sie die mitgelieferte Antenne an einer Kühlkörperrippe.


6. Führen Sie das Antennenkabel durch eine Kommunikationsverschraubung.

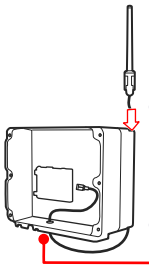


2. Installieren und Verbinden des Moduls (ggf. Ersatz der Kommunikationskarte erforderlich)




ENET-HBNP-01

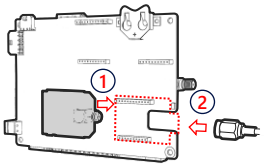

ENET-HBPV3D-01
ENET-HBPJD-01
Ersetzt die vorhandene Kommunikationskarte

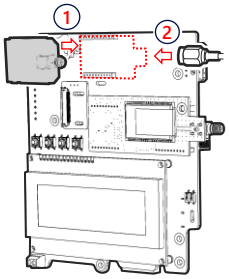


ENET-HBCL-01
Plug-in belegt den Funktsteckplatz

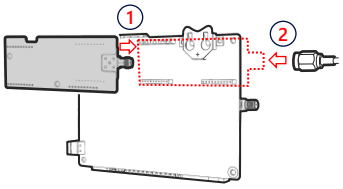


1. Bringen Sie das SolarEdge Home Netzwerk Modul an dem dafür vorgesehenen Steckplatz auf der Kommunikationsplatine an.
2. Verbinden Sie die Antenne mit dem SolarEdge Home Netzwerk Modul.

3. Befestigen Sie das Antennenkabel mit einem Kabelbinder (im Lieferumfang enthalten) an der Halterung der Kommunikationskarte.

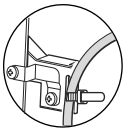


4. Montieren Sie die Abdeckung des Wechselrichters und die Abdeckung der Anschlusseinheit (falls vorhanden). Ziehen Sie die Schrauben auf 8,4 N·m·an.




3. Überprüfen der Verbindung

1. Schalten Sie die Wechselstromversorgung des Wechselrichters an der Hauptverteilung ein.

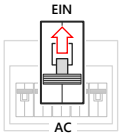


2. Schalten Sie den EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters und den DC-Sicherheitsschalter (falls vorhanden) ein.

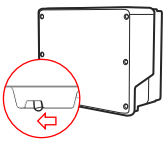


3. Starten Sie die SetApp.



4. Scannen Sie den QR-Code am Wechselrichter.



5. Überprüfen Sie die Verbindung.

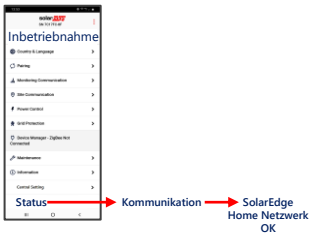

Datenblatt

Um die technischen Spezifikationen des SolarEdge Home Netzwerks anzuzeigen, scannen Sie den QR-Code:

Alternativ können Sie folgenden Link aufrufen:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet-de.pdf

Leitfaden für die Plug-in-Auswahl

Scannen Sie den QR-Code, um die teschnischen Hinweise für die SolarEdge Home Netzwerk Plug-in-Auswahl anzuzeigen:

Alternativ können Sie folgenden Link aufrufen:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energynet-plugin-kit-selection-tech-note.pdf