K2 MONTAGESYSTEME
Empfehlungen für das Modulkabelmanagement von K2 Systems
Lösungen für Flachdach- und Schrägdach-Systeme

Flachdächer: S-Dome und D-Dome


BENÖTIGTES MATERIAL
Cable Manager

ARTIKELNUMMER
2002870

EIGENSCHAFTEN
- Kabelbinder mit Aufsteckmöglichkeit für die Outdoor-Montage von Solarkabeln
- L × B: 200 × 4,6 mm


MONTAGE

1 von 2

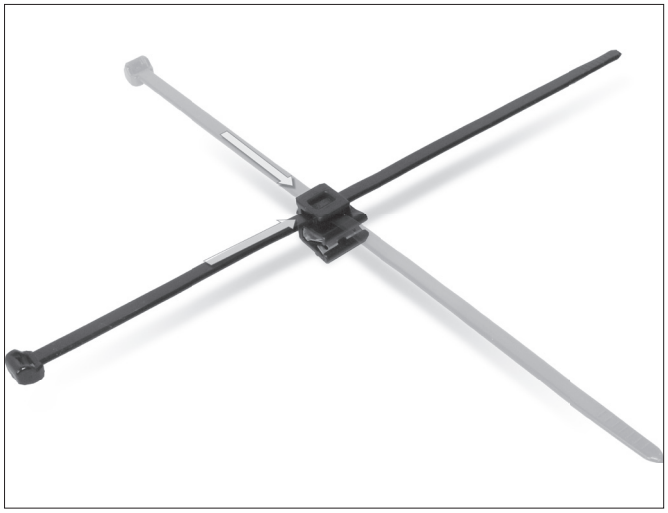

Kabelbinder in die richtige Position für Kabelführung einsetzen.

2 von 2

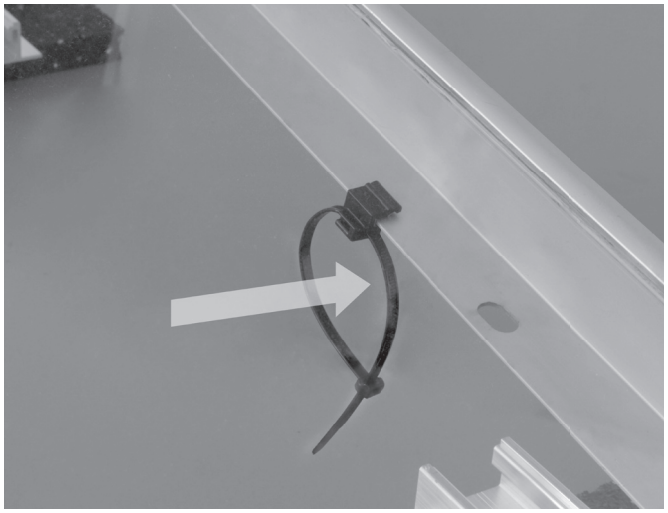

Clip des Cable Managers auf Modulrahmen aufschieben und passende Schlaufe für Modulkabel einstellen.

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18 · 71272 Renningen · Germany | Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0 · Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 179
info@k2-systems.com · www.k2-systems.com

Flachdächer: S-Rock

BENÖTIGTES MATERIAL

Kabel-Clip

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeugfreie Montage
- Möglichkeit zur Wiederöffnung
- Abgerundete Kanten
- Aufnahme von max. 4 Kabeln mit Durchmesser von Ø 6 mm
- Für Materialstärken: 1,5 - 2,5 mm

ARTIKELNUMMER

2002322
Cable Routing Clip



1005394
Omega Kabel-Clip



MONTAGE

1 von 2





Cable Routing Clip
Mit der engen Rastöffnung in die vorgestanzte Nut des S-Rocks schieben, sodass die größere Rastöffnung mit der Öffnung nach oben zeigt. Nach Auflage der Module und vor der Modulfixierung, die Modulkabel in den Cable Routing Clip einhängen.

2 von 2







Omega Kabel-Clip
Modulkabel in den Omega Clip einhängen. Offene Seite durch Zusammendrücken in die vorgestanzte Nut des S-Rocks schieben. Dann Druck lösen.

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18 · 71272 Renningen · Germany | Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0 · Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 179
info@k2-systems.com · www.k2-systems.com


Schrägdächer

BENÖTIGTES MATERIAL

Cable Routing Clip

ARTIKELNUMMER

2002322

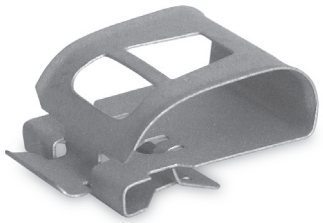

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeugfreie Montage
- Möglichkeit zur Wiederöffnung
- Abgerundete Kanten
- Aufnahme von max. 4 Kabeln mit Durchmesser von Ø 6 mm
- Für Modulrahmendicken: 1,5 - 2,5 mm

MONTAGE

1 von 2



Cable Routing Clip mit der engen Rastöffnung an den inneren Flansch der Modulrahmen schieben.

2 von 2



Vor der Modulfixierung, die Modulkabel in den Cable Routing Clip einhängen.

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18 · 71272 Renningen · Germany | Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0 · Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 179
info@k2-systems.com · www.k2-systems.com

Schrägdächer

BENÖTIGTES MATERIAL

Omega Kabel-Clip

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeugfreie Montage
- Möglichkeit zur Wiederöffnung
- Aus elastischem Polypropylen mit UV-Stabilisator
- Für viele K2 Montageschienen geeignet.

ARTIKELNUMMER

1005394




MONTAGE


1 von 2



Omega Kabel-Clip zusammendrücken und mit der offenen Seite an der gewünschten Stelle in die Anbindungsöffnung der Montageschiene einsetzen.
Zur Fixierung Druck lösen.

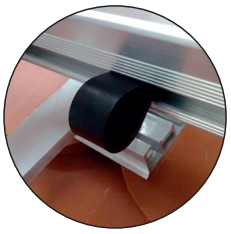

SingleRail

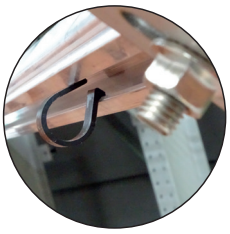

SolidRail

2 von 2



Danach kann ein Kabel in den Omega Kabel-Clip eingelegt werden.



SolidRail

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18 · 71272 Renningen · Germany | Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0 · Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 179
info@k2-systems.com · www.k2-systems.com